





Bücher einbinden mit Neschen Buchschutzfolie

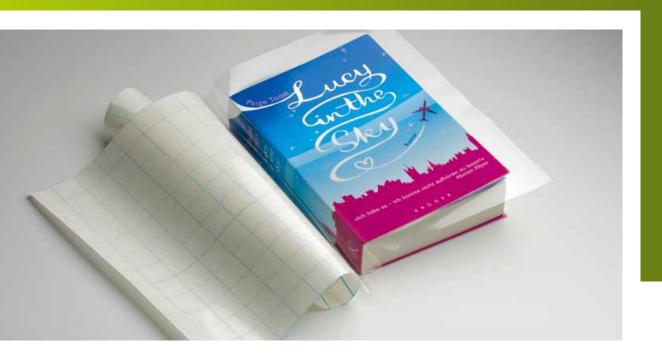


Produkte: Buchschutzfolien

Werkzeuge: Schere, Falzbein, Buchrakel oder weiches Tuch


1) Wählen Sie die Breite der Buchschutzfolie so aus, dass die Folie oben und unten ca. 2 cm übersteht.

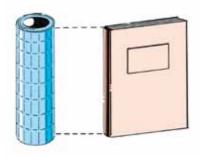


2) Folie so zuschneiden, dass sie beim aufgeschlagenen Buch an allen vier Seiten um ca. 2 - 3 cm übersteht.

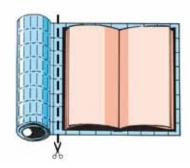


3) Dann das Abdeckpapier, bzw. die Abdeckfolie bei filmolux® soft, etwa 10 cm abziehen und die Folie an drei Seiten ausrichten, auf dem Buchdeckel fixieren und den Folienanfang andrücken.




4) Das Schutzpapier (bzw. -folie) langsam unter der Buchschutzfolie abziehen und die freiwerdende Klebefolie mit dem Buchrakel zum Rand hin anreiben.




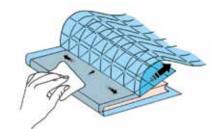

6) Das ganze Buch umdrehen und auf der Rückseite entsprechend verfahren.

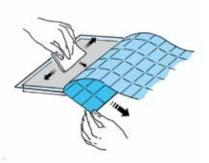

7) Die Folienüberstände an allen Ecken schräg abschneiden und am Buchfalz keilförmig ausschneiden.

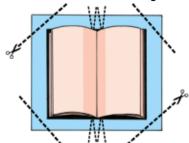

8) Die Folienüberstände zur Innenseite der Buchdeckel umlegen und anreiben.



9) Die Folienüberstände am Buchrücken mit dem Falzbein in den Rücken einarbeiten bzw. bei Taschenbüchern abschneiden.

