

Montageanleitung

Klemmschiene Switch (Schraubmontage)

Das brauchen Sie noch:



Stift



Wasserwaage



Bohrmaschine



Kreuzschlitz-
Schraubendreher


1.



1. Markieren Sie mit einem Stift die Bohrstellen für die Dübellöcher mittels einer Wasserwaage. Verteilen Sie die Befestigungsclips in gleichmäßigem Abstand auf die Schienenlänge. Anschließend bohren Sie mit einem 6 mm Bohrer die Löcher für die Dübel.

Bitte achten Sie darauf, dass die Klemmschiene absolut waagrecht montiert wird.

2.

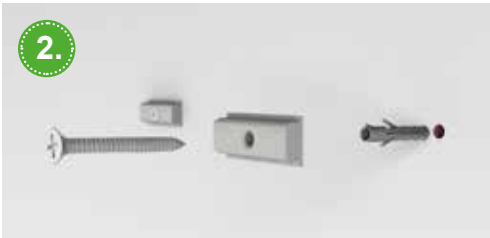

2. Drücken Sie die Dübel in die Wand und montieren Sie dann die Befestigungsclips mit den mitgelieferten Schrauben.

Bei der **Switch mit Saugnäpfen** je einen Saugnapf direkt rechts und links neben den Endkappen eindrücken.

3.



3. Die unsichtbare Anbringung der Klemmschiene erfolgt mittels Befestigungsclips im hinteren Montagekanal. Eine Verlängerung der Schienen ist mit dem Schienenverbinder (optional) unkompliziert und schnell möglich.

(Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.)

Tipps / Hinweise für den Gebrauch Klemmschiene Switch Spezial (Softgummi)

- Das Papier beidhändig von unten in die Klemmschiene einschieben. Zum Herausnehmen das Blatt einfach nach unten bzw. leicht nach vorne herausziehen.
- Die Klemmschiene Switch - Spezial eignet sich für Papierstärken bis 0,8 mm sowie für laminiertes Papier oder in Dokumenten -, Klarsichthüllen eingelegtes Blattgut u.a.

Klemmschiene Switch lieferbar:

- zum Anschrauben (für Mauerwerk u. a.)
- zum Ankleben (für Holz, Kunststoffflächen u. a.)
- mit Magnetband (für Stahlflächen, Metallschränke, -türen u. a.)
- mit Klettband (für Flanellstoff-, Stellwände)
- mit Saugnäpfen/Haftsaugern (für Glas, Schaufenster)

